

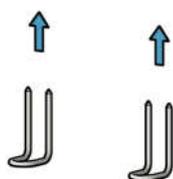
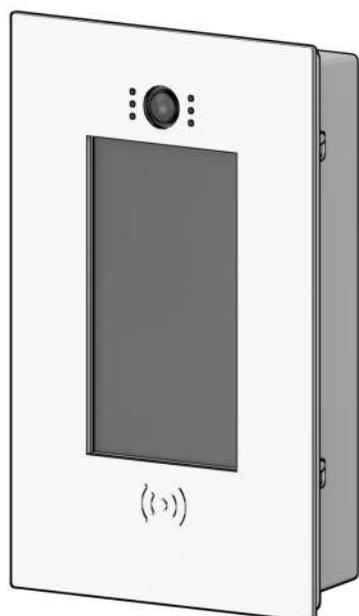


**Montageanleitung Qwiksmart Touch 7  
(Unterputz, Front schwebend)**

## 1. Vorbereitung

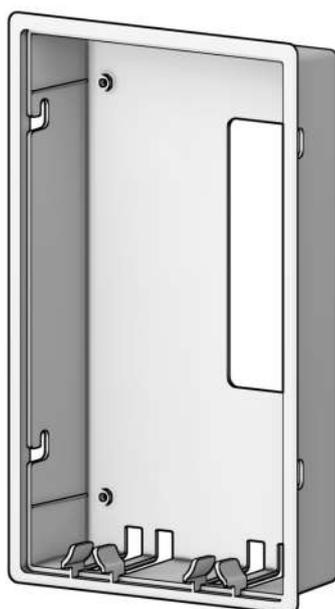

Öffnen Sie mit Hilfe der beigelegten Schlüssel die Qwiksmart Touch 7, indem Sie diese in die Entriegelungsöffnungen rechts und links an der Unterseite einschieben.

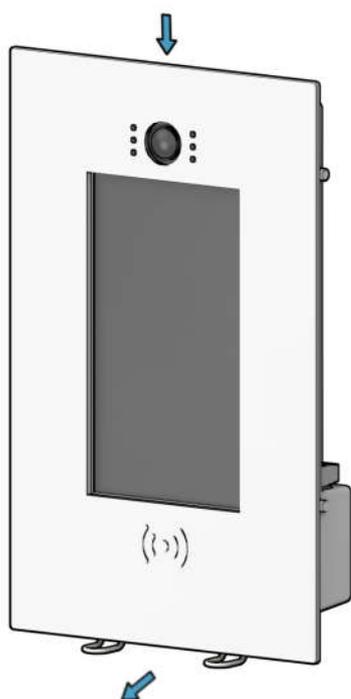

Halten Sie den Montagerahmen fest. Drücken Sie nun die Qwiksmart Touch 7 nach unten und ziehen diese nach vorne ab.

## 2. Montage




Der Wandausschnitt im Mauerwerk sollte ca. H 290 x B 180 x T 80 mm betragen.




Führen Sie das Anschluß- sowie Netzkabel durch die Öffnung des Unterputzgehäuses hindurch.


Setzen Sie das Gehäuse anschließend in den Wandausschnitt ein und befestigen Sie es mit einem geeigneten Schnellzement, Gips o.ä.. Zur Stabilisierung bitte den Trennsteg in die Mitte des Gehäuses einsetzen.

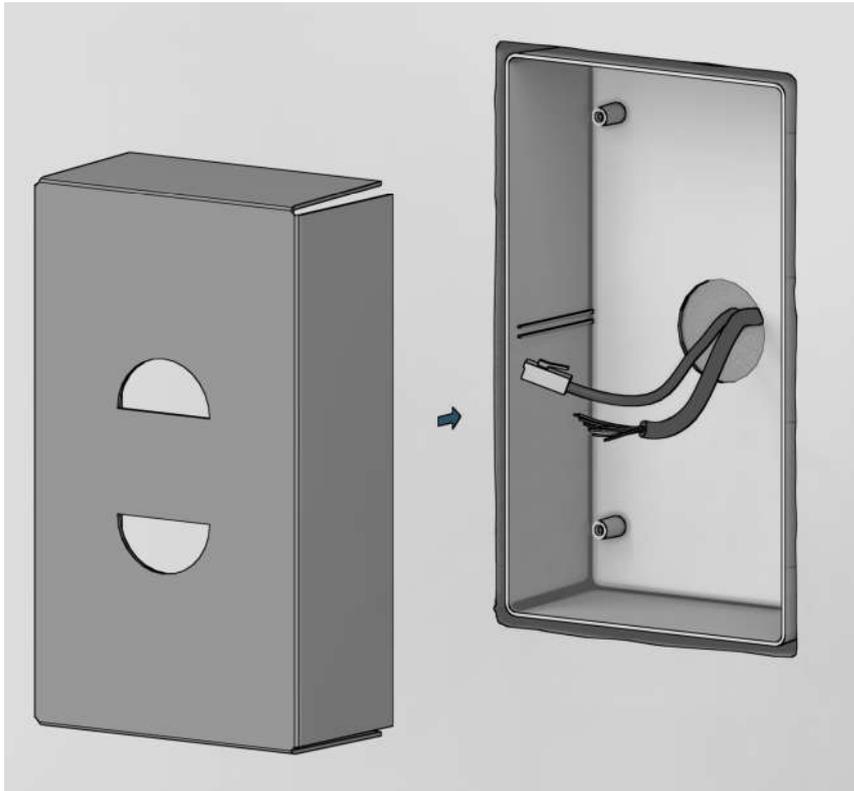

Entfernen Sie nun den Trennsteg. Zum Schutz des Unterputzgehäuses empfehlen wir, die beiliegende Schutzabdeckung einzulegen.

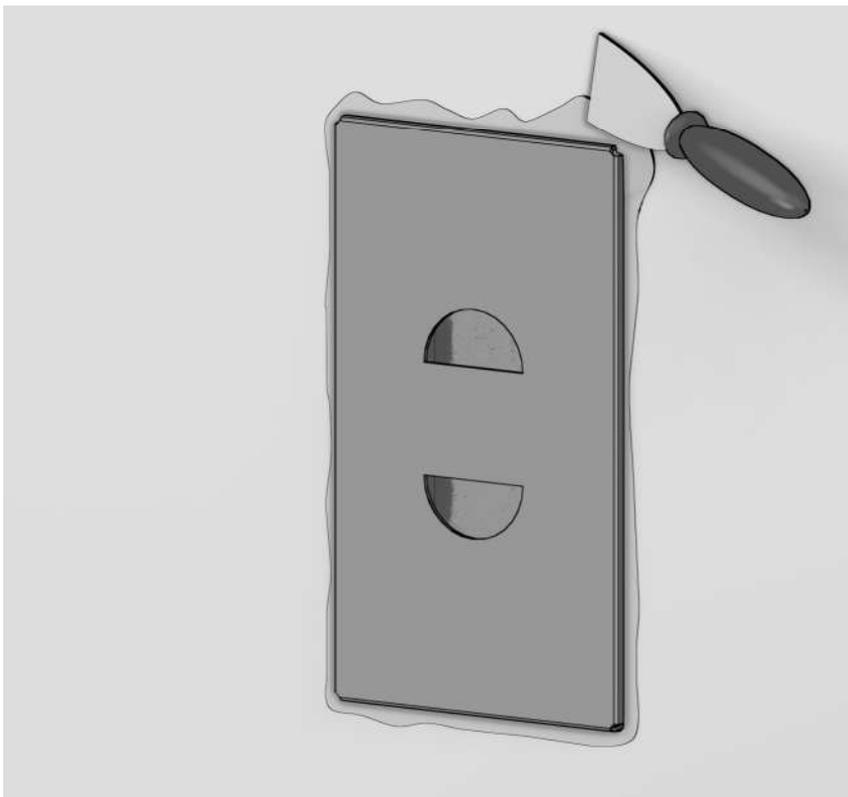


Anschließend kann das Unterputzgehäuse eingeputzt werden.

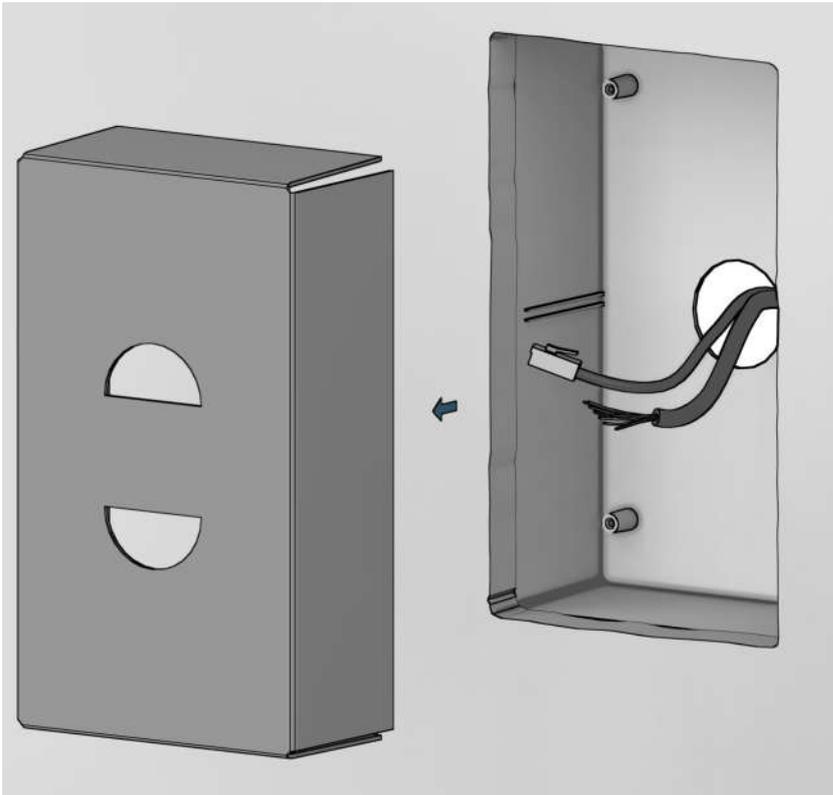


Um mit der Installation fortzufahren, entfernen Sie die Schutzabdeckung.



Setzen Sie den Montagerahmen in das Unterputzgehäuse ein und führen dabei das Anschluß- sowie Netzkabel durch die Öffnung nach außen.

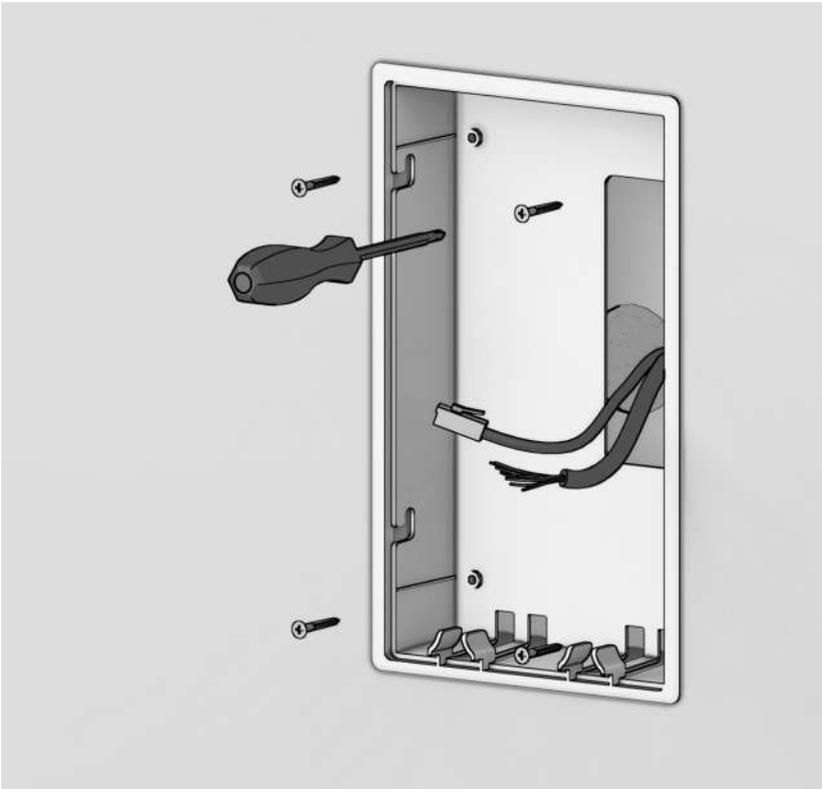


Anschließend befestigen Sie diesen mit den beiliegenden Schrauben. Dabei schließt er bündig mit der verputzten Wand ab.

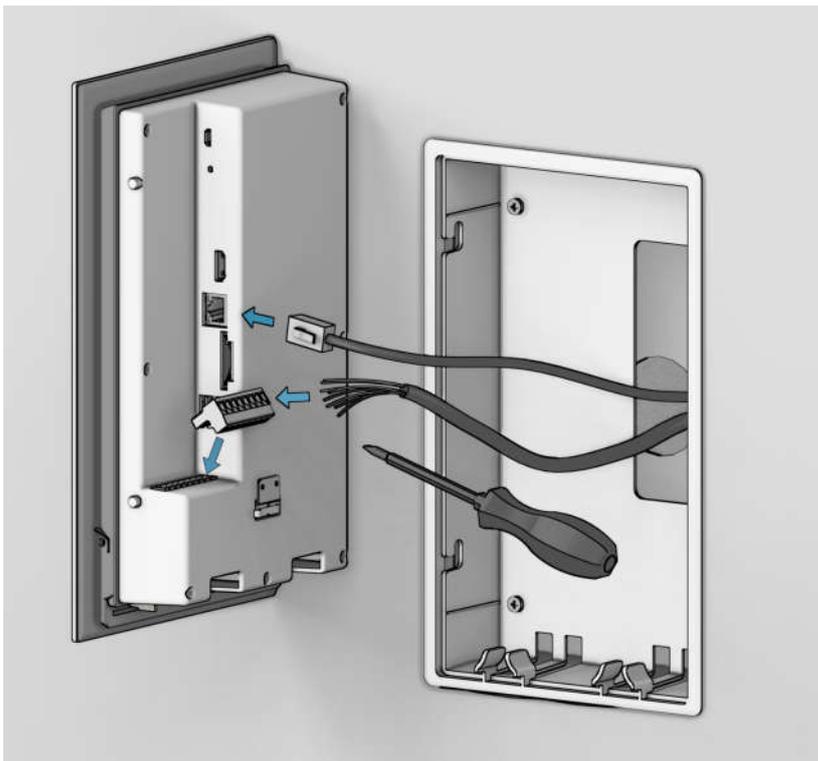

Schließen Sie das Anschlußkabel an den Steckverbinder an. Setzen Sie nun den Steckverbinder und das Netzwerkkabel in die Qwiksmart Touch 7 ein.



Verstauen Sie die Kabel im Zwischenraum zwischen Unterputzgehäuse und Montagekasten. Schieben die anschließend die Qwiksmart Touch 7 in den Montagekasten ein.

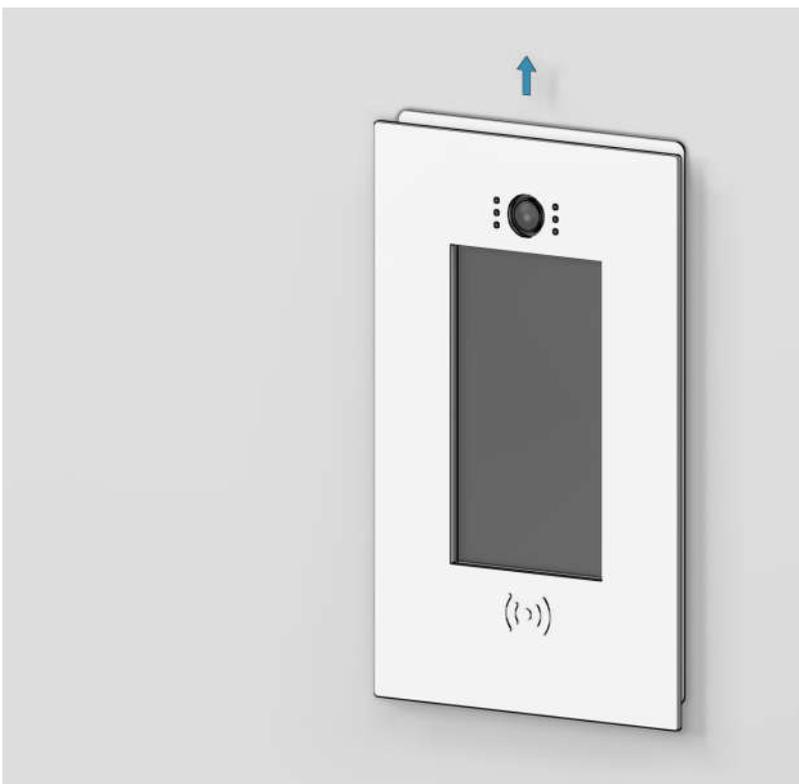

Drücken Sie die Qwiksmart Touch 7 nach oben, bis diese hörbar einrastet.



Die Installation ist nun abgeschlossen und es kann mit der Einrichtung der Qwiksmart Touch 7 fortgefahren werden.