



Programmieranleitung für Nebenstelle 1

1) Nebenstelle 1 auf Klingeltaste programmieren

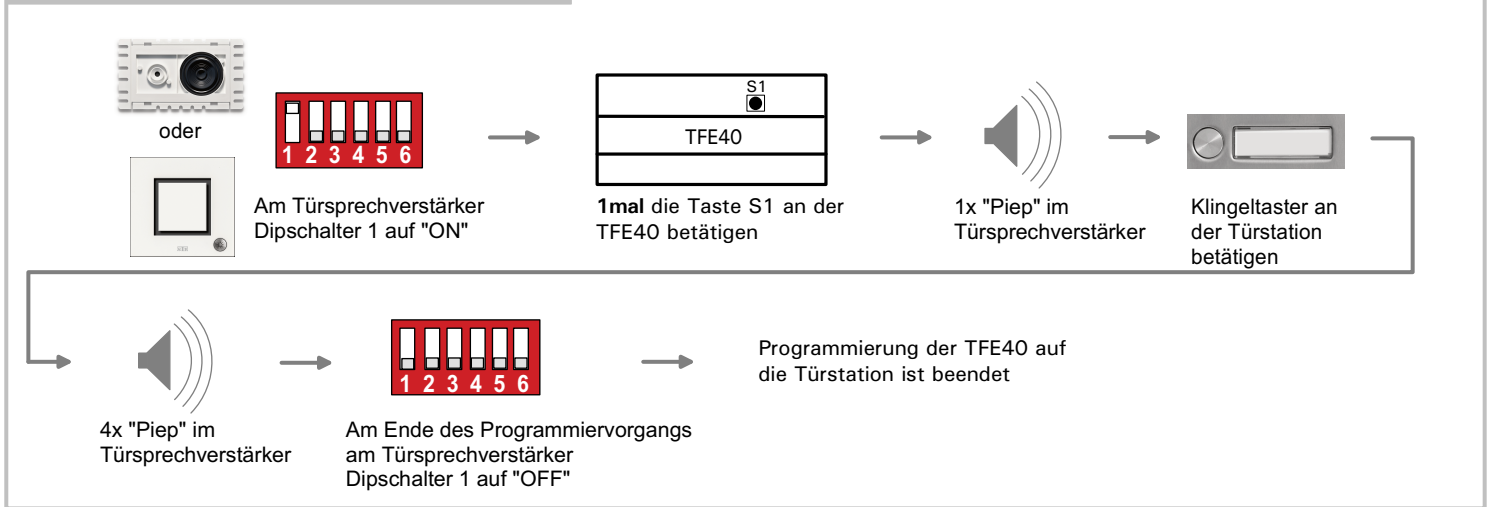


2) Nebenstelle 1 in TFE40 programmieren

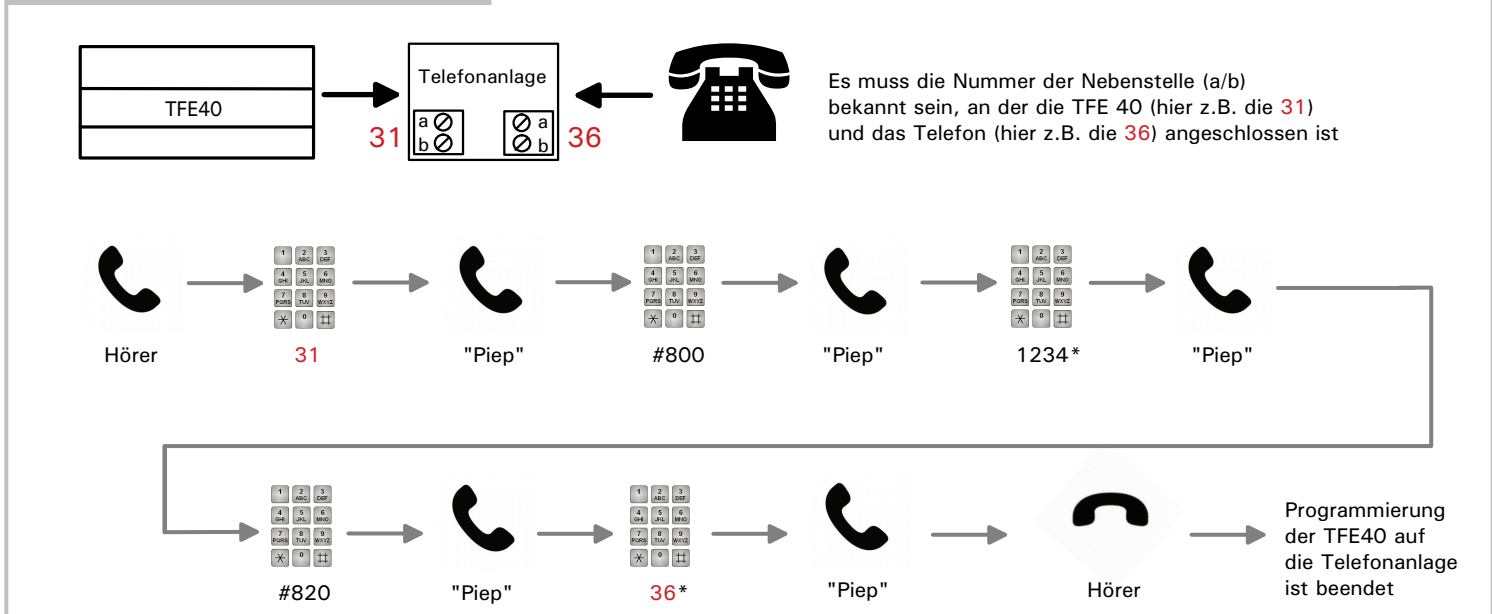


Programmieranleitung für Nebenstelle 2

1) Nebenstelle 2 auf Klingeltaste programmieren

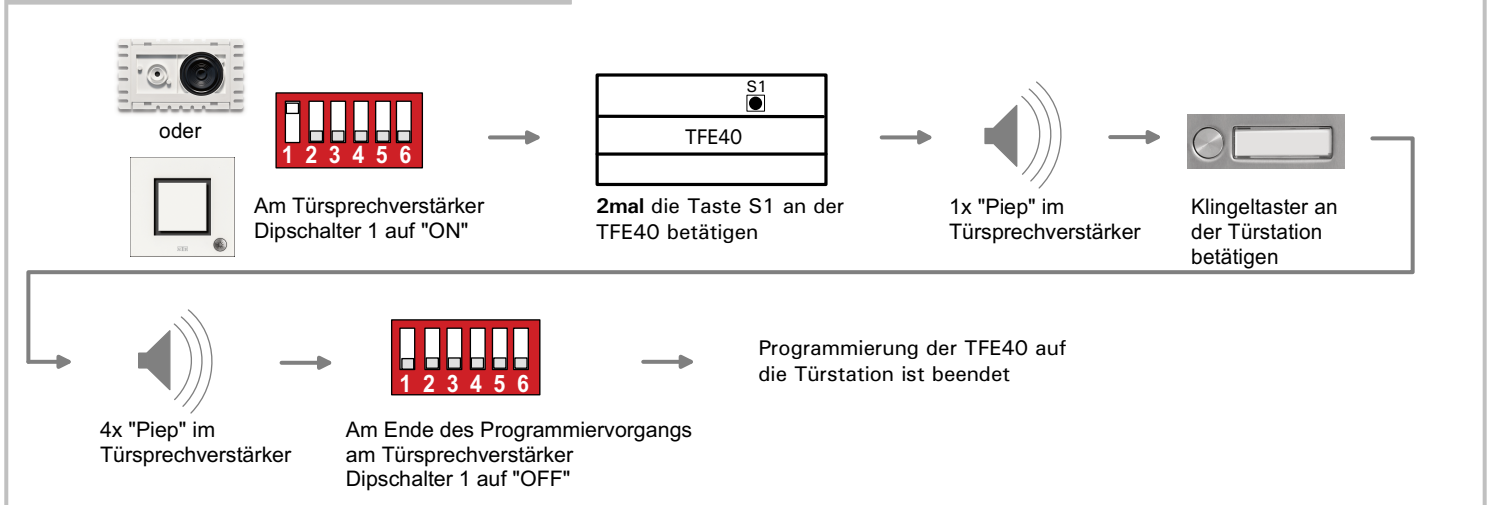

2) Nebenstelle 2 in TFE40 programmieren

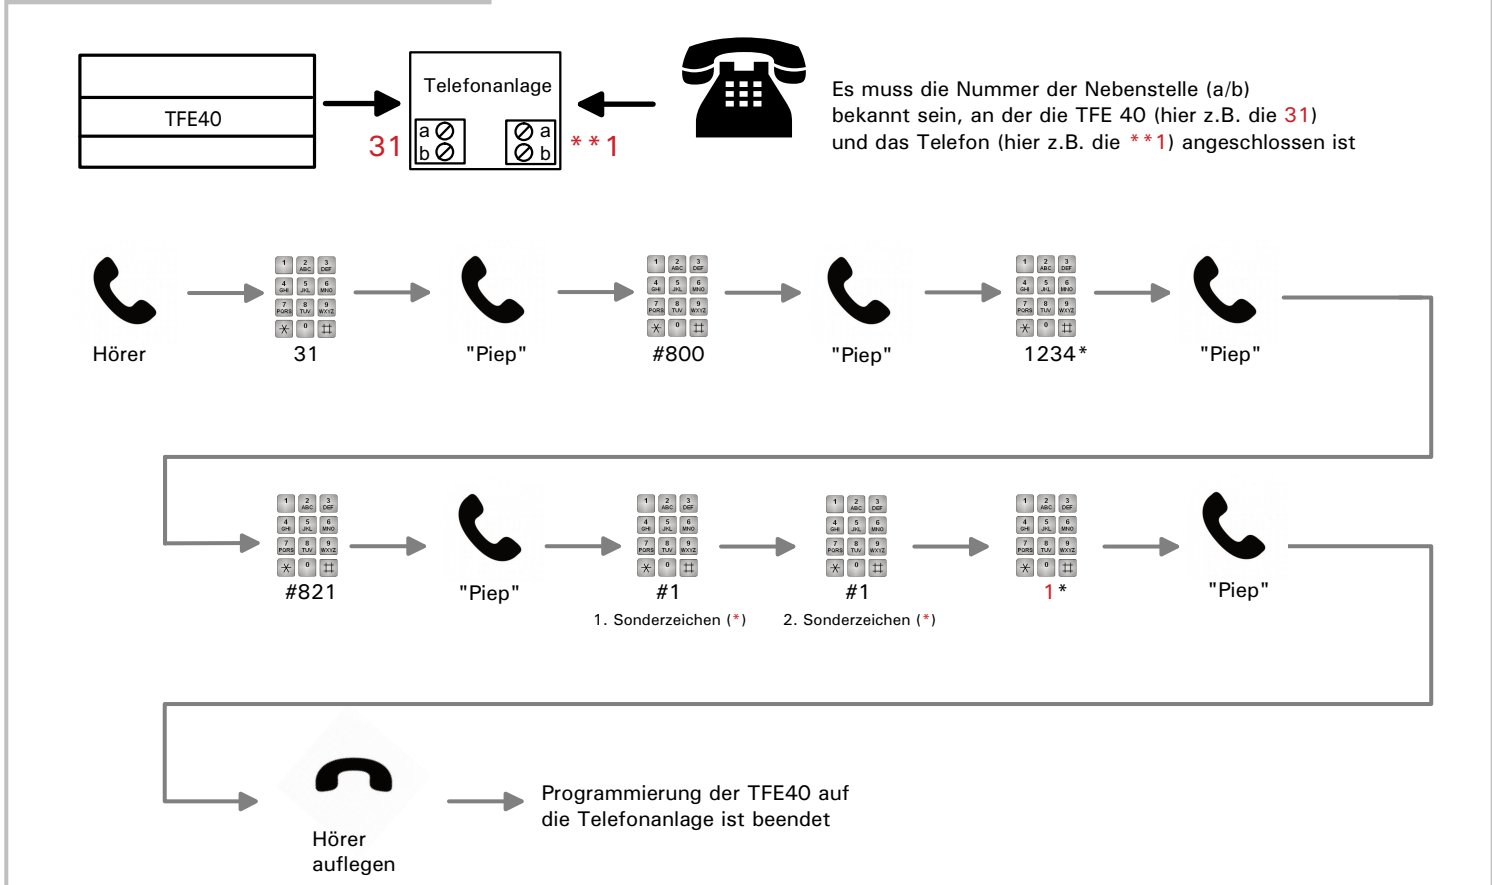

Anmerkung

Weitere Programmierbeispiele in der Betriebsanleitung der TFE40 auf Seite 20.