



Ecke entfernen

2 Löcher, \varnothing 5mm bohren

Ecke entfernen

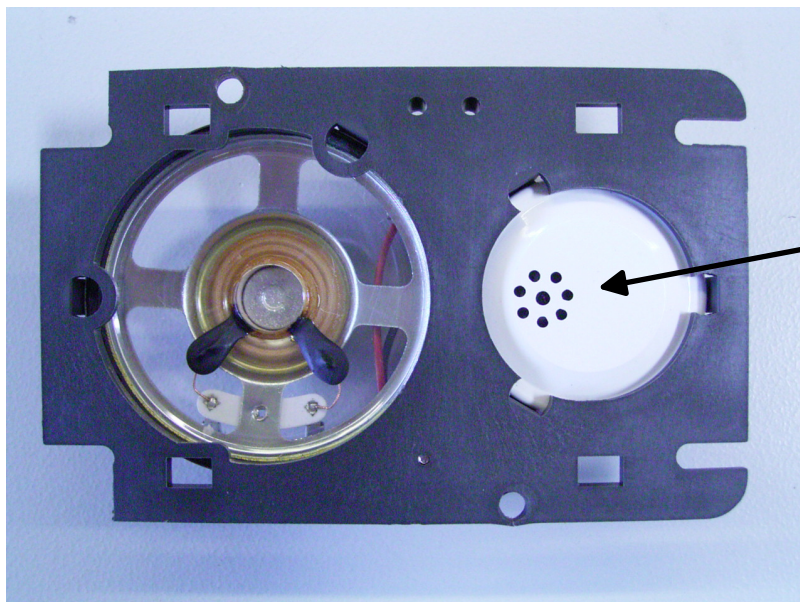

Mikrofonkapsel so drehen, dass die Öffnungen möglichst nah am Lautsprecher sind.

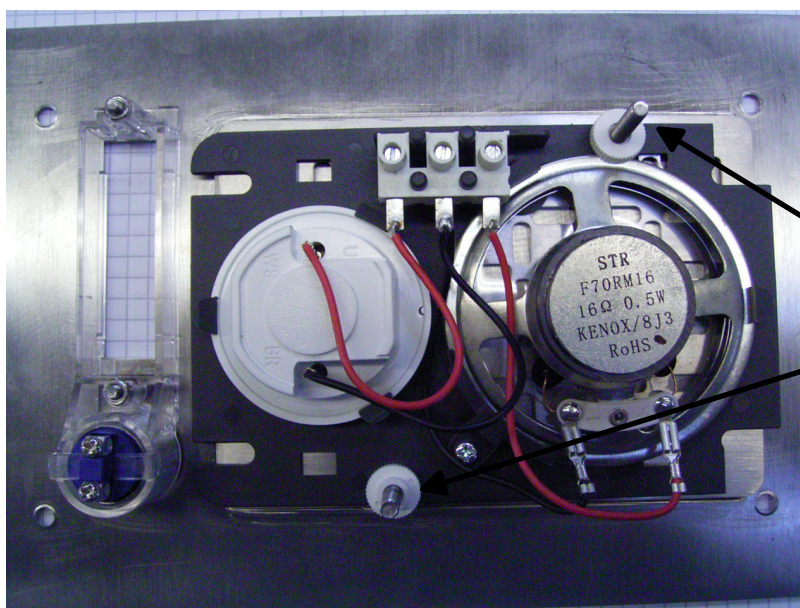

Andruckplatte festschrauben, damit diese fest am Sprechgitter anliegt.