


TIPP: Wechselt man das Türsprechmodul TSMB gegen ein anderes aus, kann eine bestehende Programmierung übernommen werden. Hierzu gesockelten Speicher-IC (IC2, auf der Rückseite vom TSMB) aus altem Modul entfernen und in das neue einsetzen. Bitte darauf achten, dass der IC richtig herum eingesetzt wird (Kerbe links) und dass keine Pins dabei umgeknickt werden!

Programmiersversion 1: Über das Haustelefon

1. DIP-Schalter 1 auf der Rückseite vom Türsprechmodul TSMB auf 'ON' stellen
→ Programmiermodus.
2. Hörer von dem zu programmierenden Telefon abheben.
Es wird eine Sprechverbindung zur Tür aufgebaut.
3. Den Klingeltaster, der diesem Telefon zugeordnet werden soll, kurz drücken (4 x tut).
4. Hörer auflegen und den Klingeltaster nochmal zur Kontrolle kurz drücken
(4 sehr kurze Bestätigungstöne). Der Türruf ist im Telefon zu hören.
5. Programmierschritte 2. bis 4. für alle zu programmierenden Telefone durchführen.
6. Zum Abschluss der Programmierung, DIP-Schalter 1 (TSMB) auf 'OFF' stellen
→ Normalmodus.

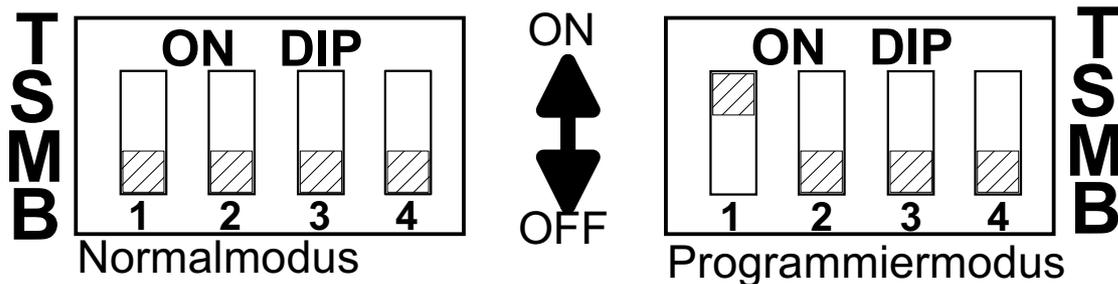

Programmiersversion 2: Über den Etagenruf

1. DIP-Schalter 1 auf der Rückseite vom Türsprechmodul TSMB auf 'ON' stellen
→ Programmiermodus.
2. Etagenruftaster von dem zu programmierenden Telefon kurz drücken.
(Wird der Etagenruftaster im Programmiermodus gedrückt, hört man
4 sehr kurze Bestätigungstöne in der Türstation.)
3. Den Klingeltaster (Türstation), der diesem Telefon zugeordnet werden soll,
kurz drücken (4 x tut = Programmierbestätigung).
4. Denselben Klingeltaster nochmal zur Kontrolle kurz drücken
(4 sehr kurze Bestätigungstöne). Der Türruf ist im Telefon zu hören.
5. Programmierschritte 2. bis 4. für alle zu programmierenden Telefone durchführen.
6. Zum Abschluss der Programmierung, DIP-Schalter 1 auf 'OFF' stellen.
→ Normalmodus.